

注意と警告

- 安全のため運転者は走行中に本製品の操作を行わないでください。
※本製品が周辺と干渉の可能性がある場合、不安定な状態や、取付け出来ない場合は使用しないでください。
- 安全のため視界の妨げになる場所には取付けしないでください。
- 本製品は防水構造ではありません。絶対に液体がかからない場所でご使用ください。
- ※雨、結露、加湿器による蒸気、汗なども故障の原因となります。
- 濡れた手で製品本体に触れないでください。火災や故障の原因となります。
- キーを抜いてもUSBポートが通電する車種は/バッテリーがあがる恐れがあります。
- ※駐車時やお車から離れる際は、必ず本製品をUSBポートから取外してください。
- 本製品はDC5V(±0.25V)。規格外のUSBポートでは絶対に使用しないでください。
- 本製品に衝撃を与えると故障、火災等の恐れがありますので絶対にお止めください。
- 本製品を接続するUSB電源の形状が安定しない場合は使用しないでください。火災や故障の原因となります。
- 定期的に本製品の専用接続端子とUSB接続部に汚れや異物・異常がないかご確認ください。火災や故障の原因となります。

- 本製品を無理に引っばる、曲げる、物をぶら下げる、圧力がかかるようなことは行わないでください。
- 本製品には精密部品を内蔵しています。落下や強い衝撃、圧力が加わると故障の原因となります。
- 本製品を長期間使用しない場合は、USB電源から抜いておいてください。故障の原因となります。
- 本製品を取付ける際やご使用中、車輛側に使用前との差異が生じた場合の故障、損害(破損・キズ・変色・跡等)は、当社では責任・補償を負いかねます。
- ご使用中に本製品と接続機器等に異常(発熱・発煙・ショート等)が発生した場合は、直ちに使用をお止めください。
- LEDの発光色・輝度には個体差があり、バラツキが出る場合があります。
- 本製品のLED交換はできません。
- ※本台紙記載のご注意に合わない場合や、誤った取付け・分解・改造をされた際の事故、故障、損害については、当社では一切その責任を負いかねます。

各部の機能と名称

● <スイッチ A> 点灯カラーの切替 / 調光 / ホタルモード ON/OFF
※LEDの調光とホタルモードの併用はできません。

▲ <スイッチ B> 点灯LEDの切替 / リセット (初期化)

製品仕様 (定格)	
入力電圧 / DC5V (±0.25V)	
消費電流 / 70mA 以下	
消費電力 / 0.35W 以下	

取付け前に

- ご使用前に接続される機器の取扱説明書を熟読し、本製品との適合をご確認の上ご使用ください。適合しない場合や適合が不明な機器への接続は絶対にお止めください。
- 接触不良を防ぐため、取付けるUSBポートをよく掃除してから本製品をUSBポートの奥まで差し込んでください。
- 本製品をご使用する前にUSB電源に差し込み工場出荷状態にリセット (初期化) してください。

設定をリセット (初期化)

- 本製品の<スイッチ B>を2秒以上長押ししてください。(図-1) LED1の白色点灯(単色固定)になります。
- ※本製品は常時点灯です。明るい日中でも点灯しています。

(図-1)

小さくて設定しづらい場合


- 車内での設定がしづらい場合は、パソコンやモバイルバッテリーに差して、操作のしやすい場所で設定を行なってください。メモリー機能が搭載されていますので、車両側に再設置しても一度設定した光で点灯します。(図-2)
- ※爪でスイッチが押しづらい場合は爪楊枝など先端の細い物を用いて設定を行ってください。
- ※モバイルバッテリーによっては微小電流でオートパワーオフになる物があります。詳しくはご使用になれる機器の取扱説明書をご覧ください。
- 本製品は精密機器のため一方から強い圧力が加わると破損する可能性があります。スイッチ操作を行うときは必ず本製品を裏側から支えながら操作を行ってください。(図-2)



スイッチ A


点灯カラーの切替

- スイッチAをシングルクリックして、固定色を切替えます。(図-3)
- 点灯カラーが赤に切替わり、再びスイッチAを押すと、8色のグラデーション(自動切替)点灯になります。再び固定色に切替えたい場合は、再度スイッチAを押すと、点灯カラーが白に戻ります。

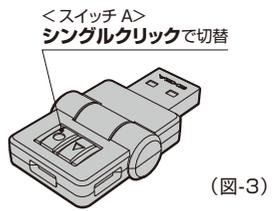


LED調光 (明るさ調整)

- <スイッチ A>を長押しすると、明るくしたり暗くしたり、明るさを自由に調整できます。(図-4)
- ※スイッチを放した時の明るさで固定します。

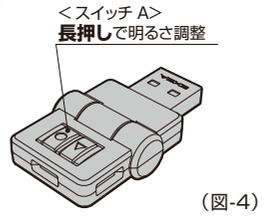

ホタルモードのON/OFF

- 「ホタルモード」とは、蛍のように「ふわっと点き、ふわっと消える」光り方です。
- <スイッチ A>をダブルクリックすると、ホタルモードのON/OFFを切替えます。(図-5)
- ※ホタルモードの時にシングルクリックをすると、ホタルモードの状態でもカラー切替ができます。
- ※グラデーション(自動切替)時のホタルモードも可能

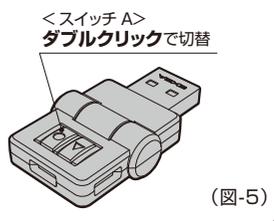

スイッチ B

点灯LEDの切替

- 本製品の<スイッチ B>をシングルクリックして、点灯LEDを切替えます。(図-6)
- ※より明るく照らしたい時は、LEDを同時に複数点灯(2つ or 3つ)させると効果的です。

