



# 取扱説明書

**BB TOOL**  
BAL Battery Car Tool

充電式高圧洗浄機

保証書付




## 大橋産業株式会社

お客様相談窓口: ☎ 0120-076-074

〒570-0033 大阪府守口市大宮道3丁目1番14号

TEL (06) 6996-2631 (代) 大阪本社 東京支社

URL <https://www.bal-ohashi.com>

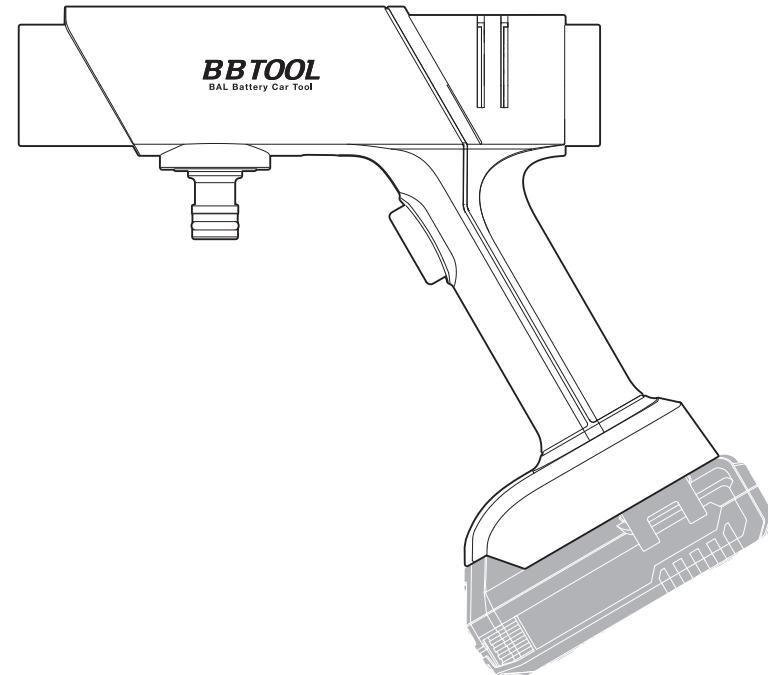

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は取扱説明書についております。「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、大切に保管ください。

# 安全にお使いいただくために

ケガや事故を防ぐために必ずお守りください。

この取扱説明書では「警告」「注意」について次のような定義と警告表示を使用しています。警告表示は安全作業のために重要な事柄です。人身事故や財物損害防止のための重要な事項が記載されていますので、必ずよく理解いただきご使用ください。



この表示を無視したり取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視したり取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性、あるいは物的損傷が発生すると想定される内容を示しています。

## ■ その他の表示



この表示の記載内容は、ご使用になる上で非常に重要な内容を表していますので本製品をご使用になる前に必ずお読みください。

## 用途

● 本製品はバケツなどから吸い上げた水を高圧にして噴射し、車などを洗う充電式高圧洗浄機です。

※ 用途以外では絶対に使用しないでください。

## 電池パックと充電器について

電池パックと充電器は別売りです。弊社指定の専用電池パックおよび充電器をお買い求めください。

## 安全上のご注意



- 本書および本製品の本体仕様欄に記載している全ての警告、指示、図解、使用方法および仕様等を良くお読みになってから使用してください。
- 次に示す全ての指示に従わない場合には、感電、火災または重傷を負うおそれがあります。
- 本書は必要に応じて読むことができるよう、大切に保管してください。

## 準備・環境



- 本製品を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分に注意して慎重に作業してください。
- 体に密着していない衣服やネックレスなどの装身具は、着用しないでください。また、回転部に髪・衣服など回転部に巻き込まれる恐れがあるものは近づけないでください。
- 手袋は、軍手など巻き込まれる恐れがあるものは着用しないでください。
- 長髪の場合はゴムなどでくくり、帽子などの保護具を着用してください。

## 安全上のご注意

- 作業時は、常に保護メガネを使用してください。また、作業環境に応じて防じんマスク・安全靴・ヘルメット・耳栓などを着用してください。
- 疲れているときやアルコールまたは医薬品を飲んでいるとき、妊娠している方は本製品を使用しないでください。一瞬の不注意が深刻な人的傷害を招く恐れがあります。
- 作業場は、整理整頓し、十分に明るくして作業してください。乱雑な場所や暗い場所は、事故の恐れがあります。
- 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。爆発を誘引する可能性があります。
- 砂・ほこり・金属粉が多い場所では使用しないでください。本製品から発生する火花は、粉じん又は蒸気(ヒューム)を発火させることができます。
- 弊社指定の専用電池パックおよび充電器を使用してください。指定以外のものや改造したものを使うと、事故や発火の原因になります。
- 電池パック接続部にたまつたホコリや汚れは、乾いた布でふき取ってください。
- 電池パックの取り付け・取り外しをする際は、電源スイッチ操作をしないでください。不意に動作して、けがをする恐れがあります。また、電池パックを取り付けた状態で持ち運ぶ際は、スイッチに指をかけないでください。
- 電池パックを充電式工具に取り付ける際は、根本まで確実に差し込んでください。感電や発熱による火災の原因となります。
- 先端工具、付属品、アタッチメントなどは、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- 感電する恐れがあるので、本製品は雨中で使用したり、湿った場所やぬれた場所、水がかかる場所で使用したりしないでください。
- 可燃物の上に置いたり、可燃物を近くに置かないでください。火災の恐れがあります。

## 操作・運転



- 用途に合った正しい使用をしてください。また、本製品に過剰な負荷を加えて使用しないでください。適切に使用することによって、より効率よく安全に作業することができます。
- 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。注意が散漫になり、操作に集中できなくなり、事故の原因になる可能性があります。また、作業者以外、製品本体や電池パックに触れさせないでください。
- 取り扱いは丁寧におこなってください。事故や故障の原因となりますので、投げたり落としたりタイヤでひくなど、過大な衝撃や外力を加えないようにしてください。
- グリップや保持部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。グリップや保持部がすべると、安全な取り扱いまたは制御を妨げる恐れがあります。
- 本製品の通気口にピンや棒などを入れたり、穴をふさいだりしないでください。また、火災の恐れがありますので、金属片などの異物を侵入させないでください。
- 電動工具を使い慣れていても、安全性に注意して作業してください。不注意な行動は、重大な障害を引き起こす恐れがあります。
- 本製品の異常に気づいたときはただちに使用を中止しすぐに電池パックを取り外し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。そのまま使用すると発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。
- 誤って落としたり、ぶつけたときは、本製品や電池パック、付属品、アタッチメントなどに破損や亀裂、変形がないか点検してください。異常がある場合は使用せずに修理をおこなってください。

## 安全上のご注意

### 保守・点検・修理・保管

#### ⚠ 警告

- 本製品を使用する前に必ず点検をおこなってください。性能の低下や故障の原因となるばかりでなく、危険をともなう恐れがあります。異常がある状態で使用しないでください。
  - ・本製品や電池パック、充電器に損傷がないか
  - ・スイッチ操作や回転方向切替えレバー操作に異常がないか
  - ・本製品や電池パック、充電器の取付けねじにゆるみがないか
  - ・付属品やアタッチメントに損傷がないか
  - ・グリップは油やグリスなどが付いていないか
- 次の作業を行う場合は、誤動作を防ぐために、電池パックを本体から取り外してください。
  - ・付属品やアタッチメントの取り付け・取り外し
  - ・本製品を受け渡しするとき
  - ・保管
  - ・本製品から離れるとき
  - ・その他危険が予想されるとき
- 付属品やアタッチメントを取り付け・取り外しする場合は、本書に記載された手順に従っておこなってください。
- お客様ご自身による本製品の分解、修理、改造はしないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。電動工具は専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。
- 保管する場合は、子供の手の届かない乾燥した場所に保管してください。
- 水のかかる場所や直射日光の当たる場所、湿度の高い場所や高温になる場所で保管しないでください。
- けがや火傷、感電や火災の原因になりますので、使用時以外は電池パックを充電式工具から抜いてください。

### 廃棄

#### ⚠ 注意

- 廃棄する場合は、ご使用の地域の分別方法・法令・条例に従ってください。

### その他

#### ⚠ 警告

- 本書をよくお読みになって、本製品とその操作を理解した方以外には使用させないでください。理解せずに使用することは危険です。
- 騒音に関しては、法令及び条例で定める規制があります。周囲に迷惑をかけないよう規制値以下でご使用になることが必要です。必要に応じて遮音壁などを設けて作業してください。
- 本書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に必ず保管してください。また、ほかの人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

## 高圧洗浄機の安全上のご注意


高圧洗浄機として、さらに以下の注意事項を守ってください。

#### ⚠ 警告

- 消火活動に使用しないでください。本製品は車などを洗うための高圧洗浄機です。
- 人や動物に向けて高圧洗浄機を使用しないでください。
- ノズルの取り付けは、本書の取り付け方法に従って確実におこなってください。
- 付属ノズル以外のものを本体に取り付けないでください。
- 付属ノズルを改造したり、付属ノズルの先端に水の流れを変えるようなものを取り付けないでください。
- 汚れた水を使用しないでください。製品内部に異物が詰まることで製品が故障し、感電する可能性があります。
- 無理な姿勢で作業しないでください。また本製品を確実に保持してからスイッチを操作してください。

## 各部の名称

### 本体

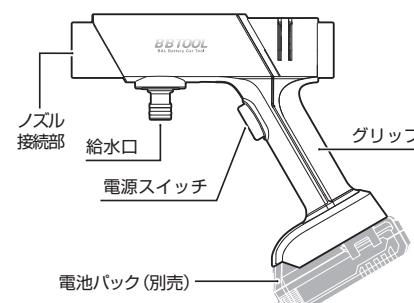

### 付属品



## 製品仕様

品番	No.5004
品名	充電式高圧洗浄機
対応電池パック (別売)	No.5110 リチウムイオン電池パック 2Ah No.5111 リチウムイオン電池パック 4Ah
使用環境温度	10~35°C
本体サイズ	208 (W) × 66 (D) × 205 (H) mm
質量(付属品除く)	720g
ホース長	6m

●改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。

## ご使用前の点検

- 作業場は整頓をし、明るくしてください。

- 使用電池パックの確認

必ず本書の製品仕様に記載している弊社指定の専用電池パックをご使用ください。

指定以外の電池パックや改造した電池パックを使用すると、製品の損傷を生じるだけでなく、事故や発火の原因になります。

- 電池パック取り付けの確認

電池パックを本体に取り付ける際に、電池パックががたつたりすぐ抜ける場合は、ただちに使用を中止してください。そのままお使いになりますと、事故の原因になります。

- 本体の確認

使用する前に必ず以下の点検をおこなってください。

- ・本体に損傷がないか
- ・スイッチ操作に異常がないか
- ・本製品・電池パック・充電器の取付けねじにゆるみがないか
- ・グリップは油やグリスなどが付いていないか


## ノズルの取り付け・取り外し

### ⚠ 警告

ノズルの取り付け・取り外しは、本体から電池パックを取り外した状態でおこなってください。

### ■ノズルの取り付け

本体のノズル接続部の凹部に、ノズルの凸部を合わせて奥まで差し込み、ノズルを90度回してロックしてください。

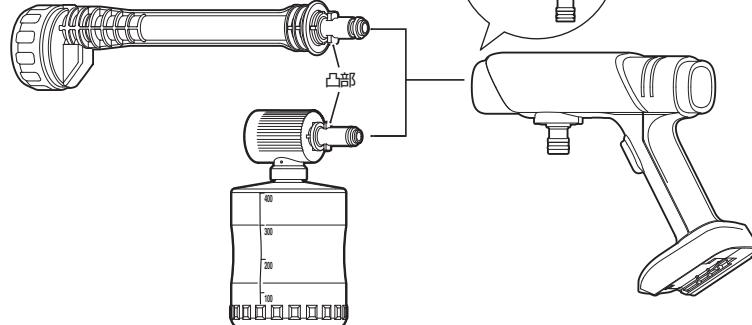

### ■ノズルの取り外し

ノズルを90度回して、ノズルを本体から取り外してください。


## 電池パックの取り付け・取り外し

### ⚠ 警告

電池パックの取り付け・取り外しをする際は、電源スイッチを操作をしないでください。不意に動作して、けがをするおそれがあります。

### ■電池パックの取り付け

カチッと音がするまで電池パックをスライドさせて取り付けてください。

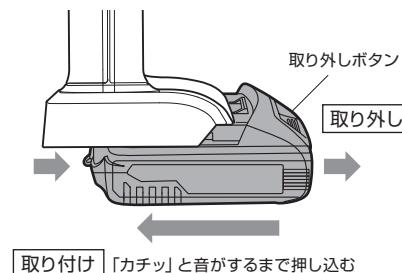

### ■電池パックの取り外し

電池パックの取り外しボタンを押しながら、電池パックをスライドさせて取り外してください。

## 使いかた

### ⚠ 警告

作業場は整頓をし、明るくしてお使いください。  
作業中、異常を感じた場合、直ちに使用を中止してください。

### 異常・故障例

- ・電源スイッチで始動および停止ができない。
- ・水がもれています。
- ・本体が異常に熱い。
- ・回転音に異常がある。
- ・電池パックが異常に熱い。
- ・電池パックを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ・焦げくさい臭いがする。
- ・ビリビリと電気を感じる。


## ホースの取り付け・取り外し

### ⚠ 警告

ホースの取り付け・取り外しは、本体から電池パックを取り外した状態でおこなってください。


### ■ホースの取り付け

「カチッ」と音がするまでホースのワンタッチジョイントを本体の給水口に差し込んでください。

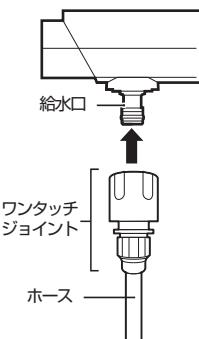


### ■ホースの取り外し


ワンタッチジョイントのソケットをホース側に引いて、ワンタッチジョイントを本体の給水口から取り外してください。

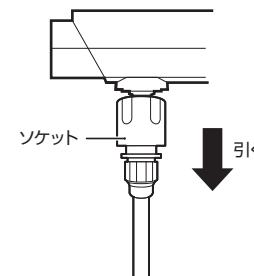


## ご用意いただくもの

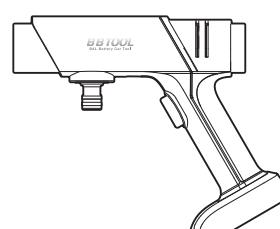

高圧洗浄機本体

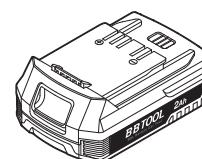

電池パック（別売）

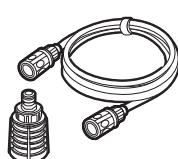


ホース・ろ過フィルタ



カーシャンプー（別売）

用途に応じたノズルをお使いください。

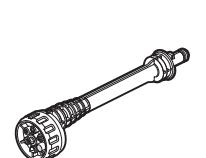

6段式ウォーターノズル




シャンブーノズル

## 使いかた


### ■洗浄をする

1. 本体のノズル接続部の凹部に、ノズルの凸部を合わせて奥まで差し込み、ノズルを90度回してロックしてください。

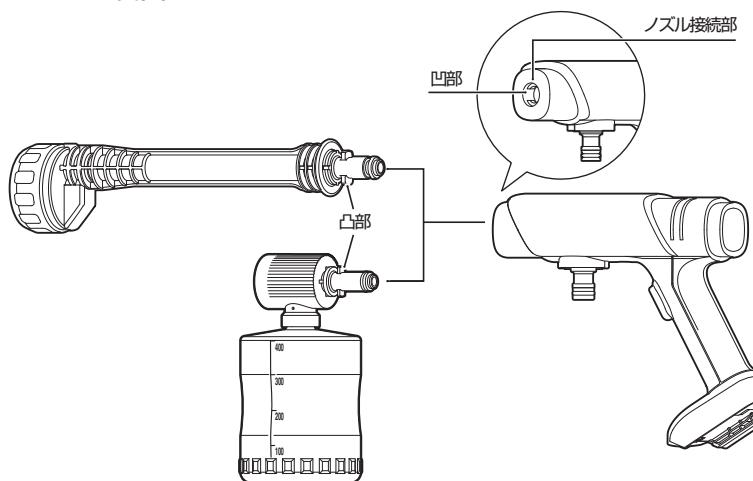


※シャンプーの吹き付けをする場合、シャンプーノズルのボトルにシャンプーを適量入れてご使用ください。

2. 「カチッ」と音がするまでホースのワンタッチジョイントを本体の給水口に差し込んでください。

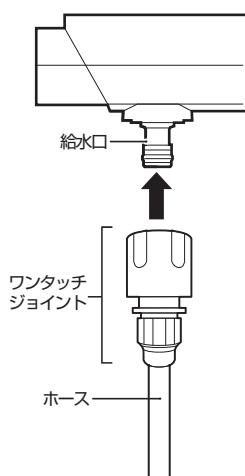


3. ホースのもう一端に同様にろ過フィルタを接続し、水をためたバケツなどに入れてください。

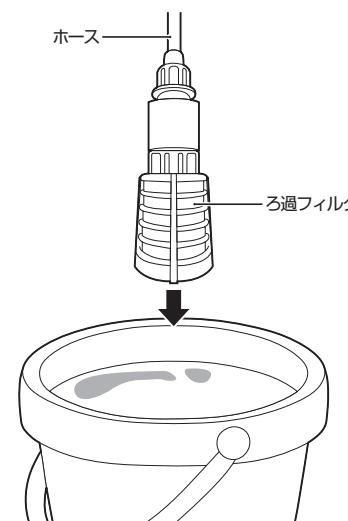

## 使いかた

4. 「カチッ」と音がするまで電池パックをスライドさせて取り付けてください。

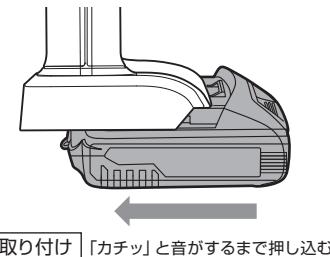


取り付け 「カチッ」と音がするまで押し込む

### ⚠ 警告

電池パックの取り付け・取り外しをする際は、電源スイッチを操作をしないでください。不意に動作して、けがをするおそれがあります。

5. 洗浄する対象にノズル先端を向け、グリップを確実に保持した状態で、電源スイッチを押して洗浄作業をおこなってください。

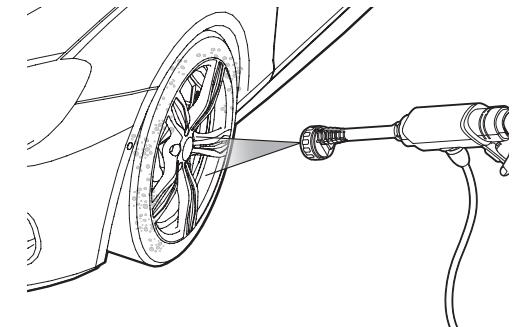

### ⚠ 警告

●人や動物に向けて高圧洗浄機を使用しないでください。  
●本体や電池パックに水がかからないようにしてください。

### ⚠ 注意

●洗浄する対象に、ノズル先端を近づけ過ぎないようにしてください。ノズル先端で洗浄する対象付近のものを傷つける可能性があります。  
●シャンプーノズル使用時は、ノズルを水平より下向きにしてください。上向きにするとシャンプーが漏れたり出てこないことがあります。  
●ステッカー・ラベル類を高圧洗浄機で洗浄しないでください。はがれる可能性があります。

## 保管

本体からノズル、ホースを取り外し、本体・ノズル・ホースの内部や表面に水気が残っていないかを確認してから、風通しの良い乾燥した場所で保管してください。


### ⚠ 警告

●高温多湿・直射日光を避けて保管してください。  
●必ず電池パックを本体から取り外した状態で保管してください。

## 故障と処置

現象	確認項目	処置
作動しない	電源スイッチを押していますか？	電源スイッチを押してください。
	電池パックは十分に充電されていますか？	電池パックに充電してください。
水量が少ない	吸い上げるための水は残っていますか？	吸い上げるための水を足してください。
	ろ過フィルタが目詰まりしていませんか？	ろ過フィルタを清掃してください。
	本体ノズル接続部から水が漏れていますか？	ノズルを本体に確実に取り付けてください。

## 関連商品（別売）

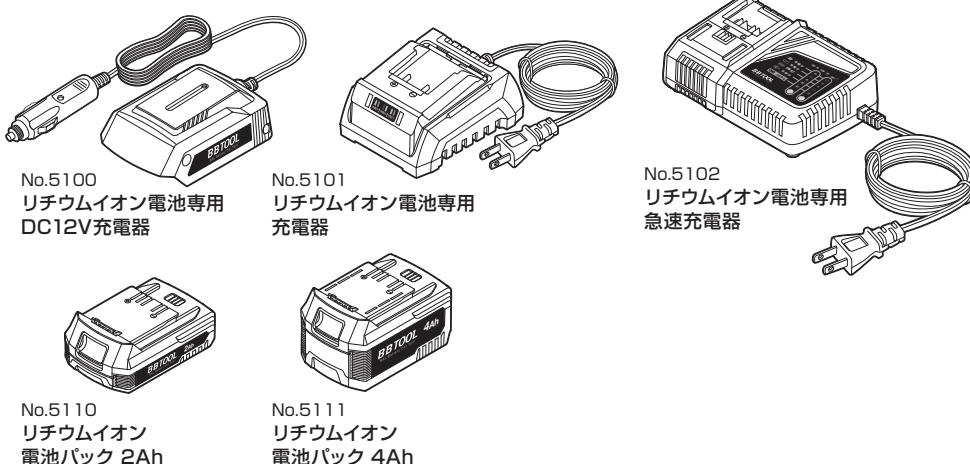

型 名		No.5004 充電式高圧洗浄機	
保証期間		1年間	お買上げ年月日
お客様	ご住所	〒	
	お名前	ふりがな	
販売店	TEL( ) -		
	住所・店名 TEL		

この度は、弊社製品をお求めいただきありがとうございます。本書は本記載内容で無償修理することをお約束するものです。

- 取扱説明書に従っての正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上お買上げの販売店または弊社にご依頼ください。
- 二次的に発生する損失の補償および、下記のような場合には、保証対象には含まれません。
  - 使用上の誤り、あるいはメンテナンス等の義務を怠ったために発生した故障および損傷。
  - 不当な改造や修理による故障および損傷。
  - お買上げ後の移動、落下などによる故障および損傷。
  - ご使用後のキズ、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷。
  - 消耗が起因とする故障および損傷、または消耗品の交換。
  - 火災、塗装、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは外部要因による故障および損傷。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
※なお、保証の要否は、大変勝手ながら弊社に於いて判断させていただきますのでご了承ください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な点がある場合は、お買上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

### 大橋産業株式会社

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL06-6996-2631

URL <https://www.bal-ohashi.com>

### アフターサービス

- 保証書について  
保証書は必ず「お買上げ年月日、お買上げの販売店名」等の記入をお確かめのうえ、お買上げの販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日から1年間です。
- この保証書は、本製品のみの保証であって、本製品以外の故障、損害、修理等の責任は一切負いません。
- 修理のご依頼について  
保証期間内は恐れ入りますが、製品に保証書を添えて、お買上げの販売店までご持参ください。保証規定にもとづき修理させていただきます。
- アフターサービス等について、ご不明な点がございましたら、お買上げの販売店もしくは弊社までお問い合わせください。