



また、本書はマルチコンビランプの使用者がいつでも読めるように大切に保管してください。



①	LEDマルチコンビランプ24V 赤・橙・白 (※本図はLHを示す) ランプ本体	キャンセラー
③	取付け説明書（本紙）	④ 保安基準適合確認注意書

2 取付け、取り扱い時の注意事項

- ### 3 ランプ寸法および仕様

- ランプ本体取付け寸法図（寸法単位：mm）
（※本図はLHを示す）

ターンランプ テールランプ 後部反射器 バックランプ


キャンセラー取付け寸法図（寸法単位：mm）

4 取付け位置

Diagram illustrating the required lighting layout for a vehicle's rear end, showing the relationship between the ground (地面), the vehicle body, and the lighting fixtures.

Key dimensions and requirements shown:

- ターンランプ照明部内側の間隔が600mm以上 (Interval of the inner side of the turn lamp lighting section is 600mm or more)
- バックランプ照明部の上縁が1200mm以下 (Upper edge of the backup lamp lighting section is 1200mm or less)
- テールランプ照明部の下縁が350mm以上 (Lower edge of the tail lamp lighting section is 350mm or more)
- 車両最外端からターンランプ照明部外縁が400mm以内 (Distance from the outermost end of the vehicle to the outer edge of the turn lamp lighting section is 400mm or less)
- 車両最外端 (Outermost end of the vehicle)

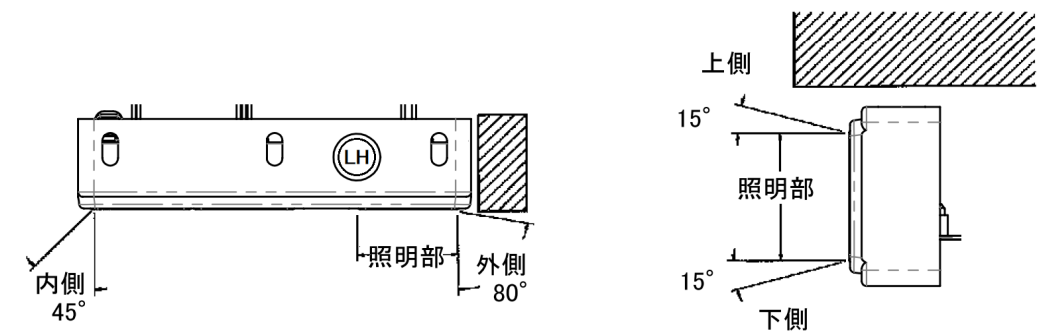


①上下方向ではテールレンズ上方15°、下方15°の範囲から見通せる事。
(テールランプ上縁から地上までの寸法が750mm未満の場合は上方15°、下方5°)

②左右方向ではテールランプ内側45°、外側80°の範囲から見通せる事。

5 ランプ及びキャンセラーの取付け


- ①ランプは本体上部にある取付け穴を全て使用して車体に固定してください。M8フランジボルト3本で確実に固定してください。（推奨締付トルク：4.9N.m）
- ②キャンセラーは取付け穴を全て使用してM6ボルト2本で確実に固定してください。（推奨締付トルク：5N.m）
キャンセラーは使用中高温になる場合があります。放熱のためかならず荷台の金属部に取付けてください。
また、可燃物付近や人が触れる場所への取付けは避けてください。
- ③キャンセラーの取付けは、水しびきがかかりにくい風通しの良い場所に取付けてください。
- ④ターンランプとキャンセラーを接続してから配線ハーネスを接続してください。電源を入れた状態でキャンセラー接続用防水コネクタの内部に触れると故障の原因になります。（下図  の部位）

キャンセラ-取付け例

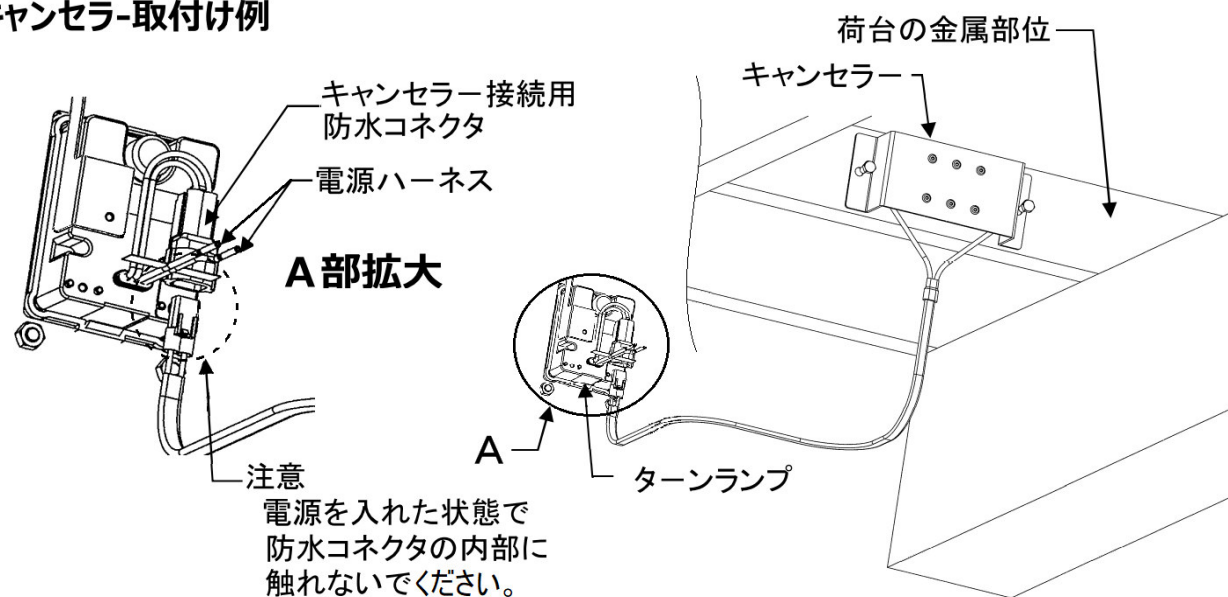

6 ランプ配線仕様

各ランプのハーネスを対応する自動車側のハーネスと接続してください。
ハーネス接続後は収縮チューブやビニールテープ等で接続部の防水処理を施してください。

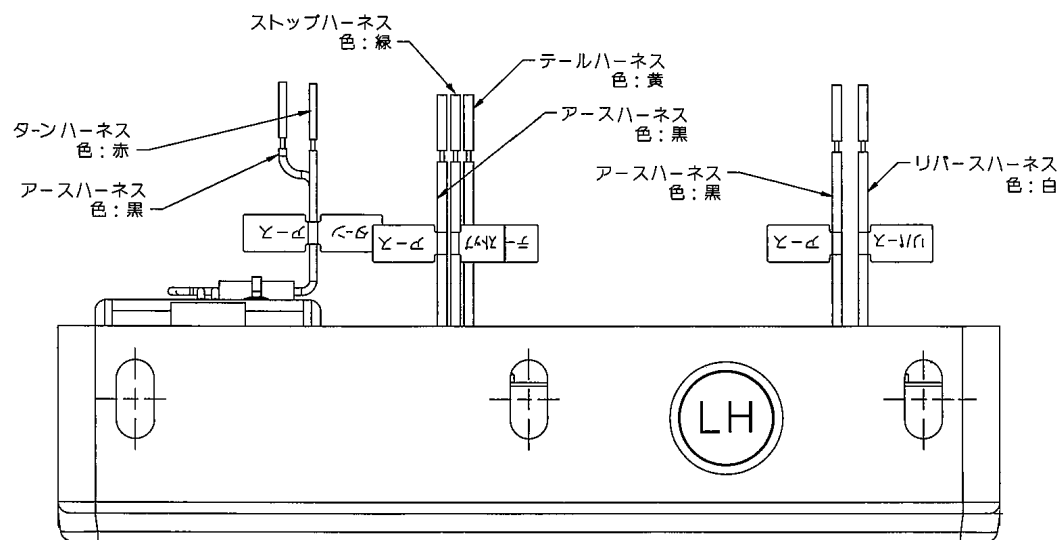

※コネクタ付き仕様の場合は、各ランプのコネクタを自動車側のコネクタとカチッと音がするまで確実に差し込んで接続してください。
確実に差し込まれていないと、作動不良となる恐れがあります。

※商品または保証に関するお問い合わせは、販売店または発売元までご連絡ください。

保証規定

- (1) 保証期間はご購入日から1年間です。
ご購入日が特定できるレシートや領収書等をご提示・添付してください。
ご提示・添付がない場合および販売店の記入漏れがある場合の保証期間は、製造年月から1年間となります。
（製造年月は製品各単体の裏面に記載されています。この年月から1年後の月末日までが保証期間となります。
例：2021年9月製造品は、「2109」と記載されています。）
- (2) 保証範囲は本製品の交換のみにさせていただきます。
- (3) 交換に伴う脱着工賃、運賃、その他補修費、車両回送費、諸経費などは保証範囲外とさせていただきます。
- (4) 本保証内容は日本国内においてのみ有効です。
- (5) 保証期間内であっても下記の事項が認められた場合は保証対象外となります。
 - ・取付け説明書の内容に沿った正しい取付けが行われていない場合。
 - ・取付け説明書に記載されている  **警告**、注意事項に反した取付けや使用が行われた場合。
 - ・取付け方法や使用上の誤り、または不当な修理や分解・改造を行なった場合。
 - ・落下・衝撃・加圧など、お取り扱いが不適切なために生じた故障・損傷・不具合。
 - ・車両へ装着後の外観不良に対するクレームや経年劣化による変色。
 - ・火災・地震・水害・落雷などの天災地変、公害や異常電圧、車両事故などにより生じた故障・損傷。
 - ・お客様の故意または重過失により発生した故障・損傷。
 - ・自動車用（DC24V）以外に使用された場合の故障・損傷。
 - ・本書のご提示がない場合、または本書に必要事項の記入がなされていない場合や字句の改ざん等が認められた場合。
 - ・現品のご提示がない場合。

■ 発売元

 **日本パーツ工業株式会社**

大 阪 支 店：☎ 06-6458-5151
ボデー事業部：☎ 078-986-0555
東 京 支 社：☎ 045-715-1211
西日本支社：☎ 0949-33-3000
北関東支店：☎ 0270-63-1811
北海道支店：☎ 0133-73-0234
中 部 支 店：☎ 0572-54-0080