


アルコール検知器 ソシアック PRO SC-302 の使い方 管理測定モード


- 1 ON/OFFスイッチを長押し、電源を入れてください。

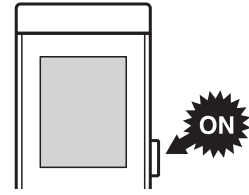

- 2 [管理測定モード]が選択されていることを確認し、**△▽**ボタンを押すと、管理測定モードの初期画面が表示されます。




- 3 **△▽**ボタンを押して、運転者を選択する。
- 運転者を選択し**△▽**ボタンで押さ続けていると、点呼種類(左側の「選択」)に移動する。
※同様に車両と執行者を変更できます。
 - **△▽**ボタンを押して、点呼種類(乗務前・乗務後・乗務途中)を選択する。
 - 同時に、点呼方法(右側の「選択」)に移動し、**△▽**ボタンを押して、点呼方法(対面・電話・その他)を選択する。

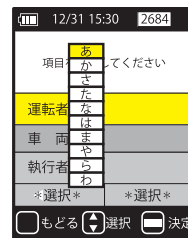

全ての項目を選択すると「決定ボタンを押して測定してください」と表示されます。

- 4 上部のセンサーカバーを上スライドさせてください。

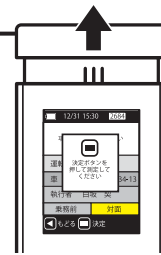


- 5 **△▽**ボタンを押すとカウントダウンが始まります。

カウントダウン終了後、「ピッ」という電子音と同時にセンサー一部に「4秒間」息を「ふう〜」と吹きかけてください。再び「ピッ」という電子音がなりますので、それまで吹き続けてください。

測定できなかった場合は、正確な測定ができなかった場合は、「ピーッ、ピーッ、ピーッ」という電子音がなり、下のエラー画面が表示されます。以下に注意して再測定してください。

- ◎4秒間息を吹きかけてください。
- ◎吹き込み口に正確に息を吹きかけてください。

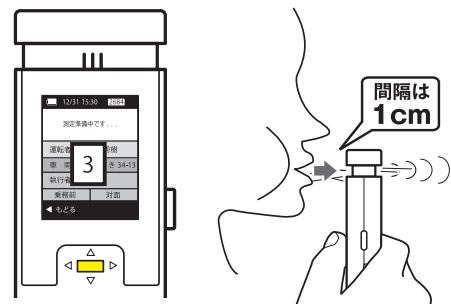


- 6 正常に測定されると右の画面が表示されます。「保存しますか」が表示されたら、**△▽**ボタンを押してください。測定結果が保存されます。

△▽の左<ボタンを押すと、測定結果が破棄されます。



アルコール検知器 ソシアック PRO SC-302 の使い方 簡易測定モード

- 1 ON/OFFスイッチを長押し、電源を入れてください。

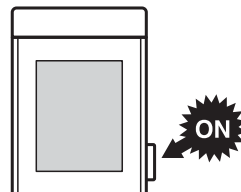

- 2 ◀△▶の下マボタンを押し、[簡易測定モード]を選択して、◀△▶ボタンを押しください。
簡易測定モードの初期画面が表示されます。



- 3 上部のセンサーカバーを上スライドさせてください。




- 5 ◀△▶ボタンを押すとカウントダウンが始まります。

カウントダウン終了後、「ピッ」という電子音と同時にセンサー部に「4秒間」息を「ふう〜」と吹きかけてください。再び「ピッ」という電子音がなりますので、それまで吹き続けてください。

測定できなかった場合は、正確な測定ができなかった場合は、「ピーッ、ピーッ、ピーッ」という電子音がなり、下のエラー画面が表示されます。以下に注意して再測定してください。

- ◎4秒間息を吹きかけてください。
- ◎吹き込み口に正確に息を吹きかけてください。

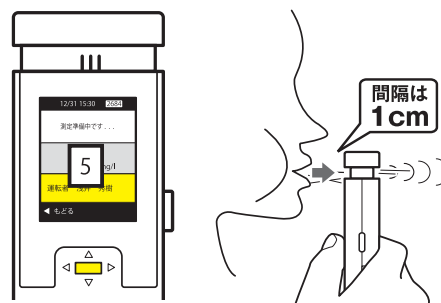

- 6 正常に測定されると右の画面が表示されます。「保存しますか」が表示されたら、◀△▶ボタンを押しください。測定結果が保存されます。

◀△▶の左◀ボタンを押すと、測定結果が破棄されます。



※表示された数値は、あくまで目安です。使用状況に拘わらず、若干の誤差が生じる場合があります。自動車運転や機械操作等の可否を判断するものではありません。